

停電時の 自立運転への切替え


屋内用パワーコンディショナ

EH040P-B1
EH055P-B1


ENEHOL
Design for your Future



1. パワーコンディショナの **運転/停止** ボタンを押し、**停止**にします。

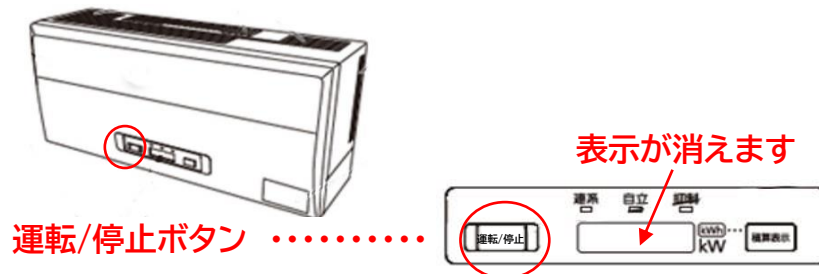

2. 太陽光発電システムのブレーカーを**OFF**にします。

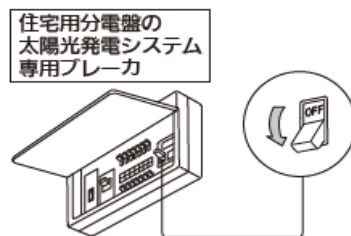

住宅用分電盤の
太陽光発電システム
専用ブレーカ

左図はブレーカーの一例ですので、
形状が異なる場合があります。通常
は、分電盤の中やその付近に設置さ
れています。

3. パワーコンディショナの **運転/停止** ボタンを押し、**運転**にします。
約10秒して**自立運転**のランプが点灯するのを確認します。



4. パワーコンディショナの**底面**に**自立運転用コンセント**があるので、
使用したい機器を接続します。(AC100V)



接続する機器の消費電力は、合計
1500VA以下にしてください。



自立運転に切り替えたら、停電が復旧しても自動で元には戻りません。
必ずお客様で連系運転(通常運転)に戻してください。