

# 停電時の 自立運転への切替え


屋外用マルチパワーコンディショナ

ENEHOL  
Design for your Future

EH044M-B1  
EH055M-B1



この製品では、あらかじめ自立運転用コンセントの設置工事がされている場合にのみ、停電時の非常用電源の利用が有効です。

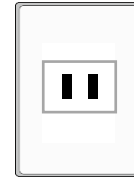


停電用コンセント  
または  
自立運転コンセント  
と表示

1. パワーコンディショナのリモコン(壁に設置)の運転スイッチを**停止**の位置にします。



2. 太陽光発電システムのブレーカーを**OFF**にします。

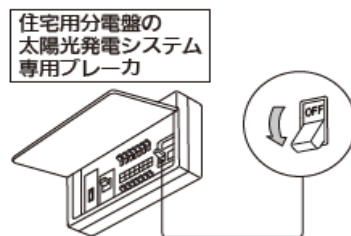


左図はブレーカーの一例ですので、形状が異なる場合があります。通常は、分電盤の中やその付近に設置されています。

3. リモコンの運転スイッチを**運転**の位置にします。  
約10秒して**自立運転**のランプが点灯するのを確認します。



4. **自立運転用コンセント**に使用したい機器を接続します。(AC100V)

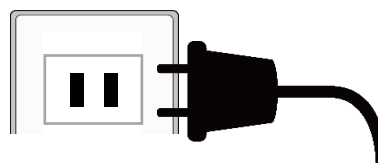

接続する機器の消費電力は、合計1500VA以下にしてください。



自立運転に切り替えたら、停電が復旧しても自動で元には戻りません。必ずお客様で連系運転(通常運転)に戻してください。