

停電復旧時の 連系運転への切替え

屋外用マルチパワーコンディショナ

ENEHOL
Design for your Future

EH044M-B1
EH055M-B1




自立運転に切り替えたら、停電が復旧しても自動で元には戻りません。
必ずお客様で連系運転(通常運転)に戻してください。

1. パワーコンディショナのリモコン(壁に設置)の運転スイッチを**停止**の位置にします。



2. 太陽光発電システムのブレーカーを**ON**にします。

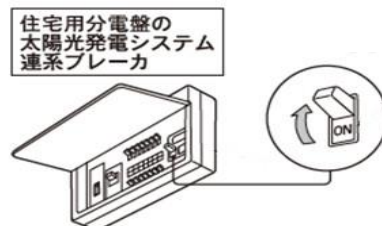

左図はブレーカーの一例ですので、
形状が異なる場合があります。通常
は、分電盤の中やその付近に設置さ
れています。

3. リモコンの運転スイッチを**運転**の位置にします。
約5分して**連系運転**のランプが点灯するのを確認します。

